


Manual de consulta rápida


Painel frontal e teclas

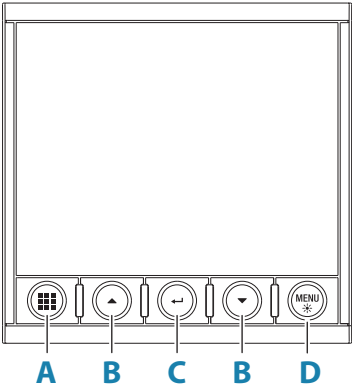


A	Tecla de páginas Sem qualquer menu ativo: • Prima para percorrer as páginas de dados ativadas • Prima sem soltar para mostrar uma lista de páginas ativadas a partir da qual pode selecionar diretamente a página a apresentar Funcionamento dos menus e das caixas de diálogo: • Prima para voltar ao nível de menus anterior ou para sair de uma caixa de diálogo
B	Teclas de seta • Prima para se deslocar para cima ou para baixo nos menus e caixas de diálogo • Prima para ajustar um valor
C	Tecla de confirmação • Prima para selecionar uma opção do menu e aceder ao nível de menus seguinte • Prima para ativar/desativar uma opção do menu/caixa de diálogo
D	Tecla de MENU/Retroiluminação • Prima uma vez para visualizar o menu da página • Prima duas vezes para aceder ao menu Settings (Definições) • Prima sem soltar para abrir a caixa de diálogo de configurações de visualização, onde pode ajustar a retroiluminação

→ **Nota:** Todas as capturas de ecrã foram criadas com a opção “inverter cor dia” ativada.


Navegação nos menus

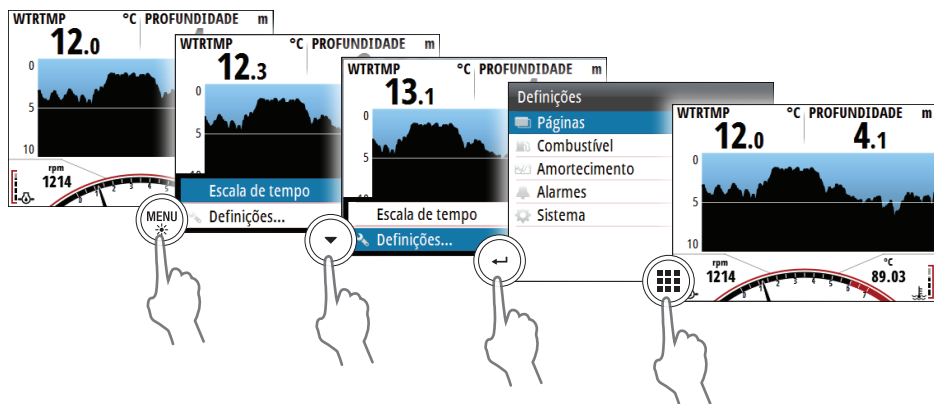


Ativar ou desativar uma página

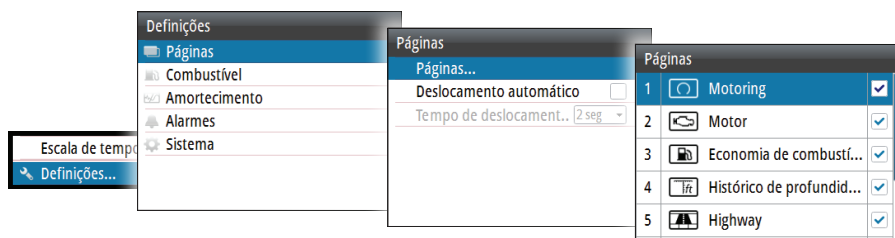


Substituir uma página

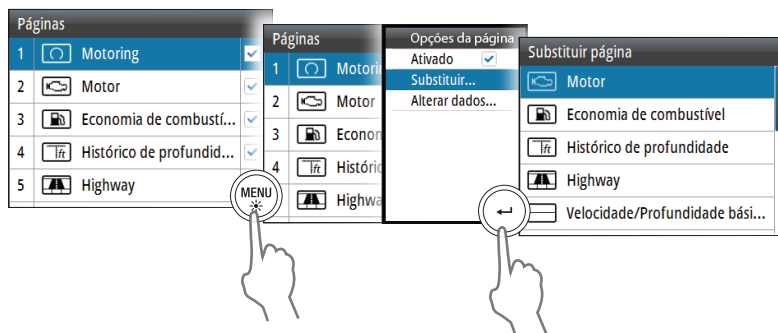

Alterar os dados da página

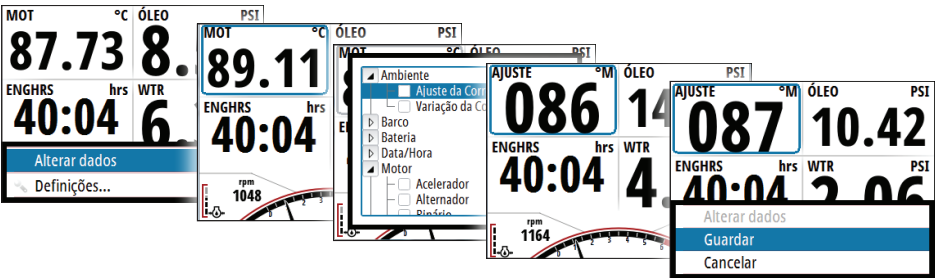


Configuração do motor

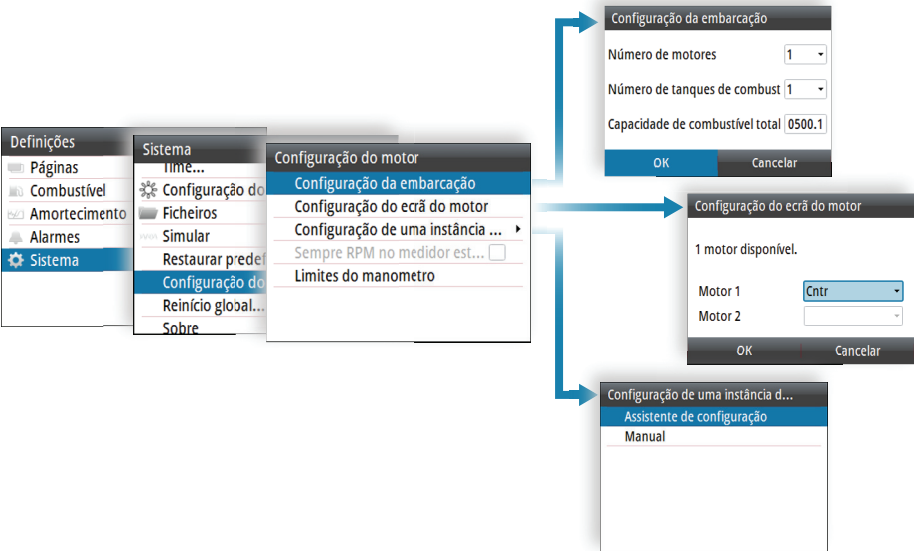


Selecionar uma página


Selecionar diretamente uma página

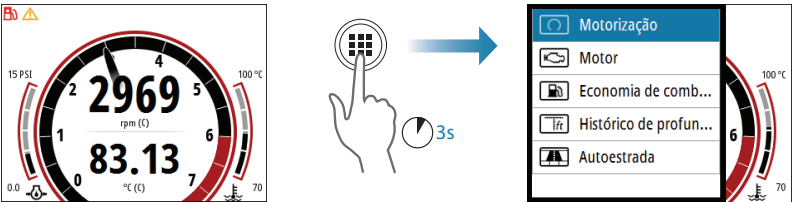


Percorrer páginas ativadas

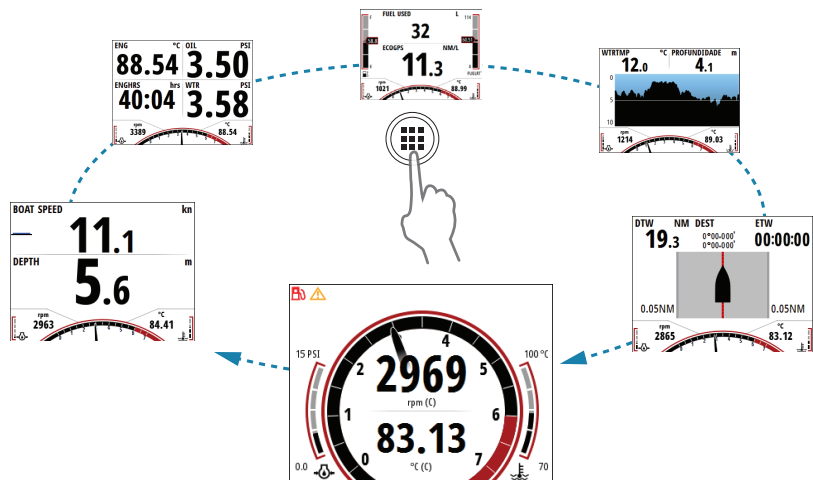

Configuração do ecrã

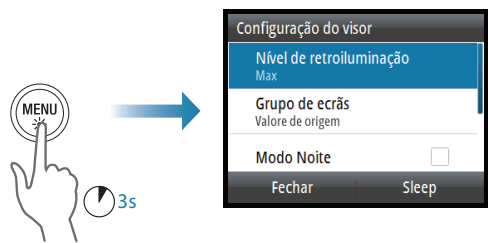

Seleção da fonte de dados

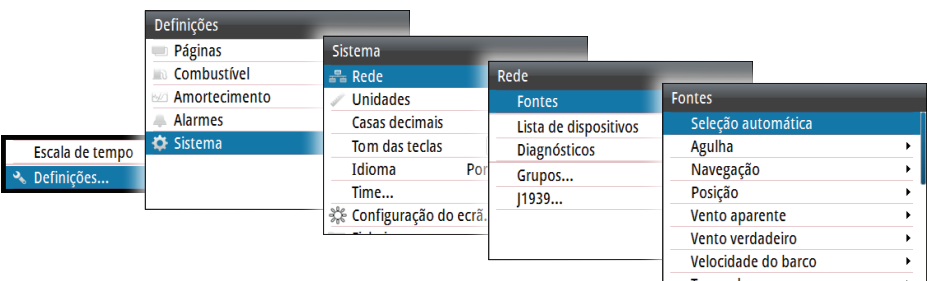



SIMRAD

